



# 新ユニフォーム スナップボタン付けのお願い

1

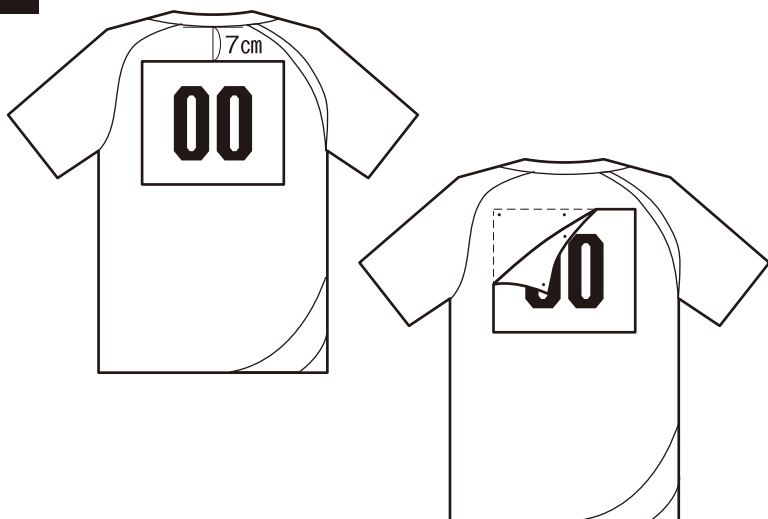


背番号は、首まわりの切り替え部分中央から7センチ下になるよう、スナップボタンの位置をマーキングしています。マーキングが中央になるよう、スナップボタンを縫い付けてください。

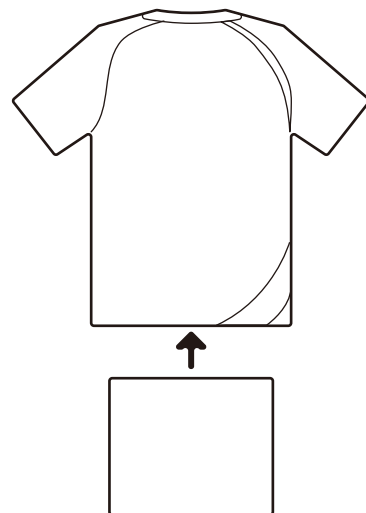

背番号より大きい厚紙(雑誌等)を前身頃と後ろ身頃の間に入れておくと、前と後ろを縫い付けてしまう失敗がないかも！

2

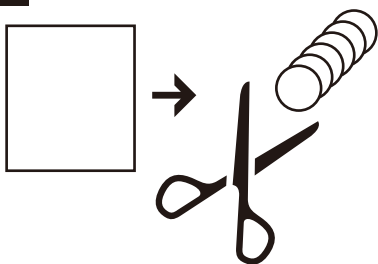


当て布(フェルト)をスナップより少し大きめの丸型に切ります。6つ作ります。

3



本体側にメス  
背番号側にオスを  
付けてください。

4

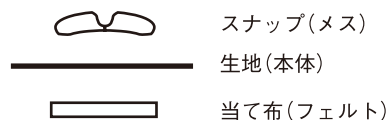

ユニフォーム本体の裏側から当て布を当て、縫い付けてください。※背番号側には当て布は必要ありません。ユニフォームを長持ちさせるための補強です。よろしくお願ひします。

**⚠ このユニフォームは熱に弱いので、アイロンや乾燥機は使わないでください。**

製品の取り扱いについて、ご一読ください。

1. 洗剤は、生地にやさしい中性洗剤をご使用ください。  
(漂白剤や蛍光剤入りの洗剤は色落ちしますのでご注意ください)
2. 洗濯機を使用する場合はユニフォームを裏返して洗濯ネットに入れ、「手洗いモード」や「弱モード」で丁寧に洗いましょう。  
ユニフォームの汗を落とすには、短時間の洗濯で十分です。
3. 色移りの恐れや、ホックやジッパーなどの金属により生地やマーキングが傷つくので他の衣類とは一緒に洗わないでください。
4. 直射日光による色褪せを防ぐため、裏返しのまま影干ししましょう。
5. 乾燥機は高温のため、生地を傷めたり、マーキングが剥がれる可能性があるので使用しないでください。

**自然破損や劣化での破損はチーム負担でお取り替えしますが、不注意での破損は各自の負担となります。大切に使いましょう。**